

NB-P01 安装指南

A1AG-9201-00

日本印刷
2009. 4

www.konicaminolta.com

感谢您购买NB-P01（本产品）。
本安装指南（“NB-P01安装指南”）提供有关如何在网络环境中设置和使用本产品的信息。
请按照步骤1-3的顺序设置本产品。
安装前，请仔细阅读光盘上附带的联机用户指南（英文）中的“Safety instructions”
以正确设置本产品。

- (En) A Setup Guide in English is included in PDF format on the CD-ROM. To read PDFs, you will need Adobe Reader.
- (De) Auf der CD-ROM befindet sich ein deutschsprachiges Installationsanleitung im PDF-Format. Zum Anzeigen der PDF-Datei benötigen Sie den Adobe Reader.
- (Fr) Un guide d'installation en français au format PDF est inclus dans le CD-ROM. Adobe Reader est nécessaire pour lire les fichiers PDF.
- (It) Una Guida alla configurazione in italiano è inclusa nel CD-ROM come file PDF. Per visualizzare il file PDF è necessario Adobe Reader.
- (Es) En el CD-ROM se incluye una Guía de instalación en español como archivo PDF. Se necesita Adobe Reader para ver el archivo PDF.
- (Pt) Um Guia de Configuração em português é fornecido no CD-ROM no formato de arquivo PDF. É necessário ter o Adobe Reader para visualizar o arquivo PDF.
- (SC) 光盘提供PDF格式的中文版安装指南。要阅读PDF文件，需要Adobe Reader。

● 内容物

- ☐ NB-P01
- ☐ 电源线
- ☐ Print Server Setup CD光盘
- ☐ 安装指南（本文档）
- ☐ Device Manager使用说明书

● 支持的操作系统


- Windows Vista（32位版本 / 64位版本）
- Windows XP（32位版本 / 64位版本）
- Windows 2000

● 用户注册

完成安装后，请务必通过我们的网页填写用户注册信息。为获得更好的产品支持和服务，建议您进行用户注册。

<http://printer.konicaminolta.com/register>

各部分名称

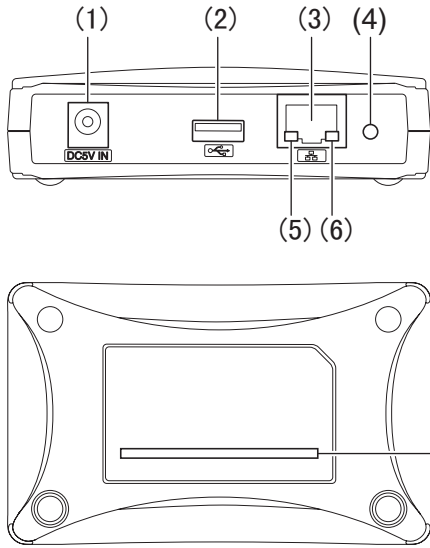

- (1) AC连接器
- (2) USB接口
- (3) 网线插口
- (4) 按钮开关
- (5) LINK LED（绿色）
- (6) STATUS LED（橙色）
- (7) 以太网地址

步骤1：安装本产品和magicolor 1600W/1680MF


步骤1 描述如何将本产品连接到magicolor 1600W/1680MF和网络中

1. 安装前请准备好以下物品：以太网集线器、网线、USB线。



* 如本产品在其它网络中使用过，安装前请先将其恢复到出厂设置（参考下文）。


2. 通过网线将以太网集线器和本产品连接（1）。
3. 使用USB线将本产品和magicolor 1600W/1680MF连接（2）。
4. 将电源线连接到本产品（3），然后将AC插头插入到电源插座（4）。确认LINK LED（绿色）是否亮灯（5）。
- * 请勿使用非本产品附带的AC适配器。
5. 接通电源。打开magicolor 1600W/1680MF（6）。

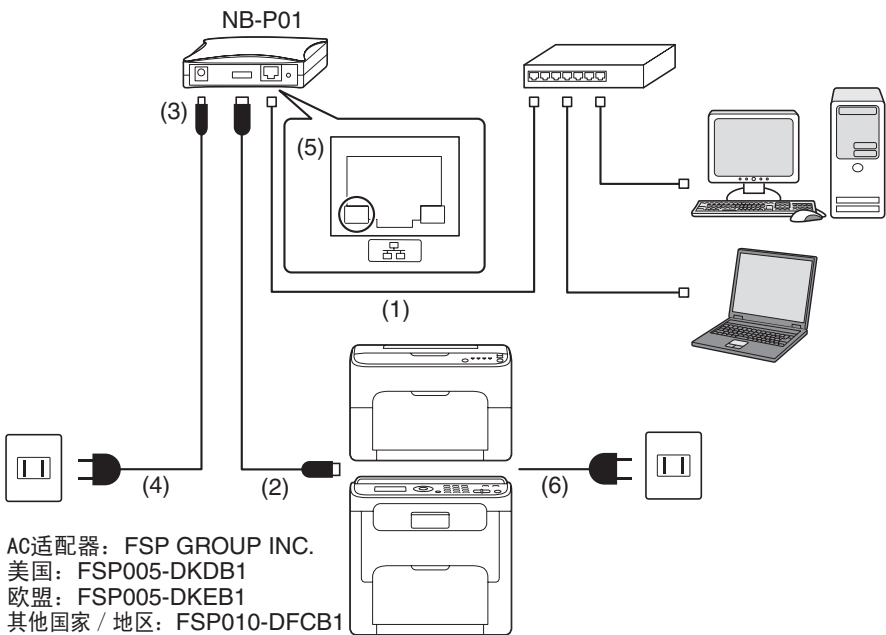

AC适配器：FSP GROUP INC.
美国：FSP005-DKDB1
欧盟：FSP005-DKEB1
其他国家 / 地区：FSP010-DFCB1

恢复到出厂设置

1. 从电源插座上拔下AC插头（1）。
2. 按住按钮开关不松手，然后将AC插头重新插入电源插座。持续按住（2）。
3. 已恢复为出厂设置时，STATUS LED（橙色）将亮灯。此时可以松开按钮开关（3）。

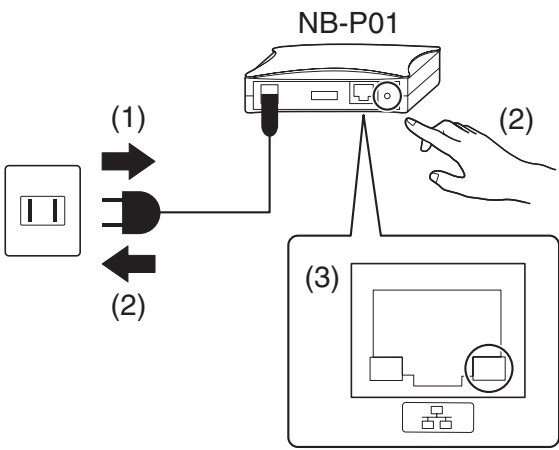

步骤2：安装前...

默认情况下，本产品会从具有DHCP服务器功能的网络设备自动获取IP地址。

自动获取IP地址时无需设置本产品。请安装应用程序（请参考“Device Manager使用说明书”）。

手动设置IP地址时或者不确定是否可以自动获取IP地址时，请进行步骤3。


* 进行步骤3之前，请暂时禁用设置时要使用计算机的防火墙功能。

- 标准Windows XP防火墙
- 市售安全软件的防火墙功能

步骤3：设置IP地址


步骤3 描述如何使用Print Server Setup CD中的配置实用程序来设置IP地址。

- 1. 请将Print Server Setup CD光盘插入计算机中。
- 2. 请从菜单中选择“设置打印服务器”。

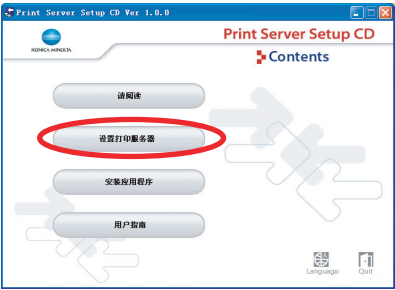

* 如果屏幕没有自动出现，打开“我的电脑”，选择“CD-ROM 驱动器”，然后执行Autorun.exe。

- 3. 处于Windows XP环境（SP2或更高版本）中时，将会显示以下信息。选择“是”。




在Windows Vista上进行设置时，会显示用户帐户控制屏幕。选择“允许”。


- 4. 点击“下一步”。



- 5. 阅读下面的使用许可，然后点击“是”。

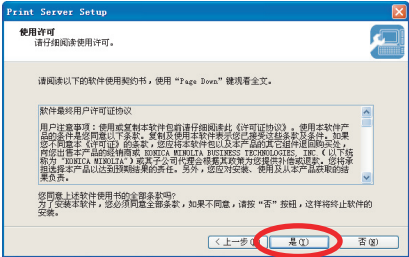


- 6. 从列表中选择产品，然后点击“下一步”。

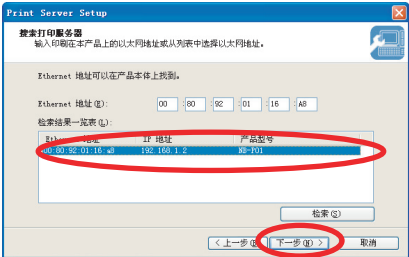


* 在列表中显示本产品可能需要一些时间。列表中没有显示本产品时，请点击“检索”。

- 7. 点击“自动取得IP地址”，然后点击“下一步”。

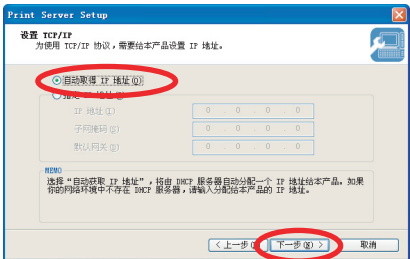

* 选择“自动取得IP地址”时，会自动获取IP地址。显示没有“自动取得IP地址”选项的窗口时，请输入IP地址（强制）、子网掩码和默认网关。

- 8. 请确认设置参数，然后点击“执行”。

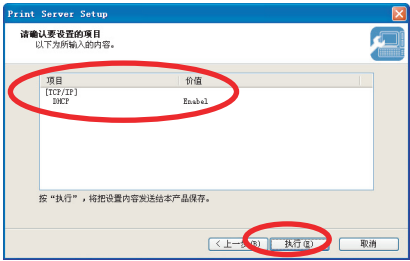

* 所显示的项目因设置而异。

- 9. 点击“是”，然后点击“終了”。



* 不安装Device Manager时选择“否”。

本产品的IP地址已被成功设置。

然后安装magicolor 1600W/1680MF连接实用程序、Device Manager。请参考“Device Manager使用说明书”。

参考用户指南

光盘中含有本产品的联机用户指南。联机用户指南中包含了有关设置、本产品使用和疑问解答提示的详细信息。

以下是如何参考联机用户指南的步骤。

- 1. 请将Print Server Setup CD光盘插入计算机中
- 2. 请从菜单中选择“用户指南”。



* 如果在Windows环境中屏幕没有自动出现，打开“我的电脑”，选择“CD-ROM 驱动器”，然后执行Autorun.exe。

- 3. 联机用户指南将显示。

出现问题时

如果您在安装过程中遇到问题，请按如下过程解决。

- 1 参考联机用户指南中的疑问解答（请参考左侧内容）。



- 2 联系我们的技术支持。

技术支持

全球网站：
URL：http://www.konicaminolta.com